



Tonbandgerät RK 25

Bedienungsanleitung für das Philips Tonbandgerät EL 3553

EIN WORT VORWEG

Ihr neues Philips Tonbandgerät RK 25 ist ein vielseitiges, modernes Gerät. Sie sollten nicht versäumen, diese Bedienungsanleitung einmal aufmerksam zu lesen, weil Sie auf diese Weise am besten alle Möglichkeiten kennenlernen, die es Ihnen bietet.

Aufnahmen mit dem Mikrofon oder aus dem Rundfunkprogramm sind freilich so einfach, daß Sie wahrscheinlich kaum eine Anleitung benötigen. Die Tasten und Regler sind klar gekennzeichnet; das Gerät läßt sich also spielend leicht bedienen. Aber im Philips Tonbandgerät RK 25 steckt ja viel mehr, und auch das sollten Sie kennenlernen und verwenden:

Es beginnt schon mit der Benutzung des eingebauten Mischpultes, mit dem Sie Ein- und Überblend-Effekte erzielen können, oder mit der Wahl der für die betreffende Aufnahme richtigen Bandgeschwindigkeit, denn das Gerät ist auf die Bandgeschwindigkeiten 4.75 und 9.5 cm/s umschaltbar. Die niedrige Geschwindigkeit bietet die längere Spieldauer, die hohe eine noch bessere Wiedergabequalität.

Außerdem gibt es zum RK 25 einen Zusatzverstärker, mit dem Sie bespielte Stereo-Bänder stereophonisch abspielen können, wenn Ihnen ein Mono- oder Stereo-Rundfunkgerät zur Verfügung steht. Mit dem Zusatzverstärker können Sie ebenfalls Duoplay- und Multiplay-Aufnahmen machen und damit gewissermaßen die "Hohe Schule" Ihres Steckenpferdes, des Tonband-Hobbys, reiten.

Wie gesagt, Näheres hierüber sagt Ihnen die Bedienungsanleitung, die Sie deshalb am besten immer griffbereit haben sollten, bis Ihnen alle Bedienungshandgriffe selbstverständlich geworden sind. Wir sind sicher, daß das sehr schnell der Fall sein wird und wünschen Ihnen recht viel Freude und gute Aufnahmen mit Ihrem Gerät!

INHALT

Aufnahme	10
Ausschalten	
Aussteuern	10
Automatischer Stop.	8
Bandlauf	8
Bandzählwerk	9
Duoplay	14
Einlegen des Bandes.	8
Einschalten	
Einstellen der Bandgeschwindigkeiten	8
Fußschalter	15
Löschen	
Mikrofonaufnahme	10
Mischaufnahmen	14
Mithören während der Aufnahme	12
Multiplay	15
Netzanschluß.	7
Parallelschaltung.	14
Öffnen des Deckels	
Rundfunkaufnahme	
Schallplattenaufnahme	
Schneller Vor- und Rücklauf	9
Schnellstop	9
Spurwahl	9
Stop	8
Technische Daten	16
Tonband	6
Trickmöglichkeiten	
Urheberrechte	
Überspielen von Tonbändern	
Vierspurtechnik	
Vorbereitung zur Inbetriebnahme.	7
Wartung	
Wiedergabe von bespielten Tonbändern	
Zubehör	17

Die Pfeile kennzeichnen die Bedienungselemente und Anschlüsse des Tonbandgerätes RK 25.

Die Pfeile finden Sie bei den jeweils beschriebenen Vorgängen im Text der nachfolgenden Seiten wieder.

- 1 Zählwerk
- 2 Nullstellung für Zählwerk
- 3 Geschwindigkeitsumschaltung
- 4 Aufnahme
- 5 Schneller Rücklauf
- 6 Bandlauf/Wiedergabe
- 7 Schneller Vorlauf
- 8 Schnellstop ("Pause")
- 9 Spurwahlschalter
- 10 Aussteuerungsanzeige (Instrument)
- 11 Stop
- 12 Auslösetaste für Schnellstop
- 13 Betriebsanzeige
- 14 Wiedergaberegler/Netzschalter
- 15 Klangregler
- 16 Aufnahmeregler Mikrofon
- 17 Aufnahmeregler Radio/Plattenspieler

ANSCHLÜSSE

- 18 Zusatzverstärker (Stereo)
- 19 Mikrofon
- 20 Rundfunk
- 21 Plattenspieler
- 22 Außenlautsprecher
- 23 Kopfhörer




VIERSPURTECHNIK


1. Durchlauf


- Auflegen der Spulen (Vollspule links, Leerspule rechts)
- 2. Spurwahlschalter in Stellung 1-4
- 3. Aufnahme bzw. Wiedergabe von Spur 1

2. Durchlauf

- 1. Wenden der Spulen
- 2. Spurwahlschalter in Stellung 1-4
- 3. Aufnahme bzw. Wiedergabe von Spur 4

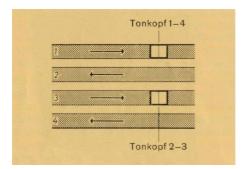

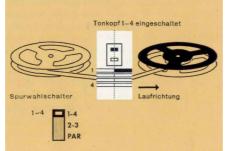


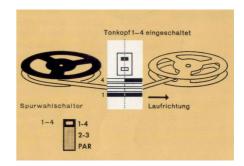

Beim RK 25 werden vier Spuren auf dem Band untergebracht. Dazu dient der Doppeltonkopf, dessen oberer Teil beim ersten und zweiten Durchlauf die 1. und 4. Spur (letztere nach Wenden der Spulen) und dessen unterer Teil die 3. und 2. Spur (nach Wenden der Spulen) bespielt. Die Umschaltung der beiden Tonköpfe von 1-4 auf 2-3 erfolgt mit dem Spurwahlschalter des Tonbandgerätes.

3. Durchlauf

- 1. Wenden der Spulen
- 2. Spurwahlschalter in Stellung 2-3
- 3. Aufnahme bzw. Wiedergabe von Spur 3

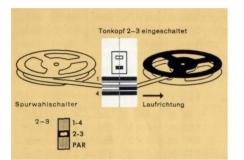

Bespielte Zweispur-Bänder lassen sich auf einem Vierspur-Gerät abspielen. Dabei muß der Spurwahlschalter in Stellung 1-4 stehen. Umgekehrt lassen sich auch Vierspuraufzeichnungen auf Zweispur-Geräten wiedergeben, wenn nur die Spuren 1 und 4 bespielt sind.


Auf ein zweispurig bespieltes Band lassen sich nachträglich auf einem Vierspur-Gerät noch zwei weitere Spuren (2 und 3) auftragen. Dabei wird jeweils die halbe Breite der alten Aufzeichnung weggelöscht und neu bespielt. Spurwahlschalter in Stellung 2—3 bringen.


4. Durchlauf


- 1. Wenden der Spulen
- 2. Spurwahlschalter in Stellung 2-3
- 3. Aufnahme bzw. Wiedergabe von Spur 2

4spurig bespieltes Band

Nach sämtlichen vier Durchläufen ist das Band bei Aufnahme vierspurig bespielt. Bei Wiedergabe wird das Band nun in der Reihenfolge 1—4-3-2 abgespielt. Selbstverständlich können Sie auch in anderer Reihenfolge durch Umspulen abspielen.

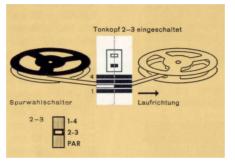

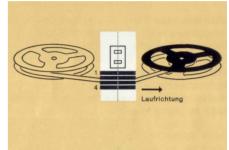

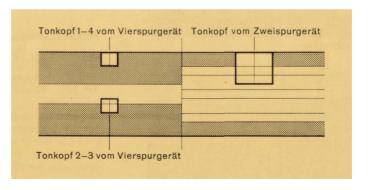



TONBAND

Philips liefert innerhalb seines Zubehör-Programmes Langspiel-, Doppelspiel- und Dreifachspielbänder in den gebräuchlichen Größen. Das oberflächenvergütete Band ist in praktischen Archiv-Boxen verpackt.

Bitte beachten Sie: Die Vierspurtechnik stellt erhöhte Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften des Tonbandes. Deshalb ist es wichtig, die Bänder schonend zu behandeln. Die aktive Schicht des Bandes möglichst nicht berühren. Schützen Sie das Band vor Staub!

Vorzugsweise eignen sich Langspiel-, Doppelspiel- und Dreifachspielbänder. Die Verwendung von Normalspielbändern ist nicht empfehlenswert.

Beim Schneiden und Kleben des Bandes sind die Bandenden, ohne sie zu verdrehen, schräg abzuschneiden und mit einem speziellen Klebeband oder einer Klebeflüssigkeit auf der glänzenden Seite zu verbinden. Es ist darauf zu achten, daß das Klebeband nicht seitlich über die Kanten vorsteht. Bespielte Bänder nicht im Bereich magnetischer Streufelder aufbewahren (z. B. auf einem Rundfunkgerät).

Philips	Langspielbänder	(LP	Spieldauer bei:	
----------------	-----------------	-----	-----------------	--

Тур	Spulengröße	Länge	4,75 cm/sec	9,5 cm/sec
LP 13	13 cm	270 m	$4\times1\frac{1}{2}$ Std.	4X 3/4 Std.
LP 15	15 cm	360 m	4X2 Std.	4X1 Std.
LP 18	18 cm	540 m	4x3 Std.	$4\times1\frac{1}{2}$ Std.

Philips Doppelspielbänder (DP)

Тур	Spulengröße	Länge		
DP 8	8 cm	90 m	4X 1/2 Std.	4X 1/4 Std.
DP 10	10 cm	180 m	4x1 Std.	4x 1/2 Std.
DP 13	13 cm	360 m	4x2 Std.	4 x 1 Std.
DP 15	15 cm	540 m	4X3 Std.	4×11/2 Std.
DP 18	18 cm	730 m	4x4 Std.	4 x 2 Std.

Philips Dreifachspielbänder (TP)

Тур	Spulengröße	Länge		
TP 8	8 cm	135 m	4X 3/4 Std.	4×22 Min.
TP 10	10 cm	270 m	$4\times1\frac{1}{2}$ Std.	$4 \times \frac{3}{4}$ Std.

Bei Stereo-Wiedergabe verringert sich die Spieldauer auf die Hälfte

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Netzanschluß

Das Philips Tonbandgerät RK 25 ist **nur** für Wechselstrom geeignet. Es wird vom Werk auf 220 V eingestellt und muß bei abweichender Spannung auf den erforderlichen Wert umgestellt werden. (Hierbei Netzstecker aus der Steckdose ziehen!) Der Spannungswähler befindet sich an der Unterseite des Gerätes (Abb. 1). Die Sicherungsklappe wird nach Lösen der Schraube — entfernt. Das Schaltkarussell ist herauszuziehen und so zu drehen, daß der gewünschte Spannungswert nach Anbringen der Sicherungsklappe in der Öffnung erscheint. Das Netzkabel aus dem Kabelfach an der Rückseite des Gerätes herausnehmen und an die Netzsteckdose anschließen (Abb. 2).

Offnen des Deckels

Zum Öffnen des Gerätes, Drucktaste an der Rückseite des Deckels eindrücken und den Deckel nach oben abheben. Zum Schließen erst vorne einsetzen und durch Drücken an der Hinterkante einrasten (Abb. 3).

Einschalten

Durch Rechtsdrehen des Wiedergabereglers 44 bis zu einem hörbaren Klicken wird das Gerät eingeschaltet. Es ist sofort betriebsbereit. Die Betriebsanzeige 13 leuchtet auf.

Ausschalten

Das Ausschalten des Tonbandgerätes (Trennen vom Netz) erfolgt durch Linksdrehen des Wiedergabereglers [4] bis zu einem hörbaren Klicken. Damit ist sowohl der Motor als auch der Verstärker ausgeschaltet. Vor dem Abschalten erst Stoptaste [1] drücken. Gerät nicht durch Herausziehen des Netzsteckers ausschalten!

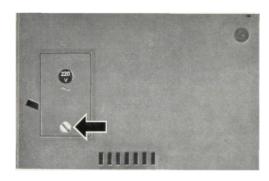


Abb. 1



Abb. 2

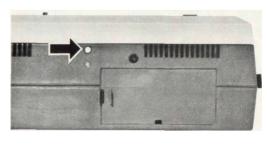


Abb. 3

Einstellen der Bandgeschwindigkeiten

Zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec wird der Umschalter 3 nach hinten, zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec nach vorn gedreht (Abb. 4).

Die Bandgeschwindigkeiten können während des Bandlaufs umgeschaltet werden, jedoch nicht während des schnellen Vorund Rücklaufs. Die Umspulgeschwindigkeit ist nicht von der eingestellten Bandgeschwindigkeit abhängig.

Einlegen des Bandes


Bei nicht gedrückter Wiedergabetaste 6 wird die volle Spule auf den linken, die leere auf den rechten Spulenteller gelegt. Band etwa 30 cm abwickeln (Vorspannband) und in den Bandschlitz hineingleiten lassen. Das Vorspannband in die Leerspule einfädeln und durch einige Umdrehungen festwickeln (Abb. 5). Bandzählwerk durch Drücken der Nullstelltaste 2 auf 000 einstellen.

Bandlauf und Stop

Durch Drücken der Wiedergabetaste 6 wird das Gerät in Stellung "Wiedergabe" geschaltet. Zum Auslösen der Wiedergabetaste wird die Stoptaste medrückt. Das Gerät bleibt weiterhin elektrisch eingeschaltet.

Automatischer Stop

Ist das Tonband an beiden Enden mit einer Schaltfolie versehen, so schaltet das Gerät am Bandende automatisch ab. Das Band wird stillgesetzt, alle Tasten springen in ihre Ruhelage zurück, das Gerät bleibt elektrisch weiterhin eingeschaltet.

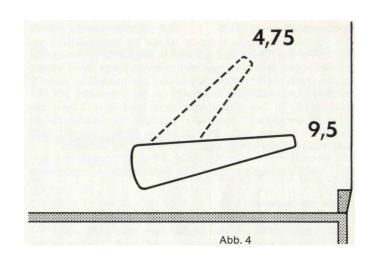



SPURWAHLSCHALTER

Schneller Vor- und Rücklauf

Schnellstop

Die Schnellstoptaste ("Pause")

dient zur kurzzeitigen Unterbrechung des Bandlaufs. Um das Band wieder in Bewegung zu setzen, wird die Auslösetaste für den Schnellstop

setzen den Schnellstop

se

Bandzählwerk

Zum schnellen Auffinden und Kennzeichnen bestimmter Bandstellen dient das Bandzählwerk 1. Es funktioniert sowohl beim Bandlauf als auch beim schnellen Vor- und Rücklauf und zählt in beiden Laufrichtungen. Am Anfang des Tonbandes stellen Sie das Zählwerk auf 000, indem Sie die Nullstelltaste 2 drücken. Das Bandzählwerk zählt nicht in Metern, sondern in Einheiten. Beim Anlegen eines Tonarchivs kann man die bei Beginn und Ende einer Darbietung angegebene Zahl auf der Archiv-Box des Tonbandes vermerken.


Der Spurwahlschalter (9) vereinigt in einem Bedienungselement folgende Umschaltmöglichkeiten (Abb. 6).

Spurumschaltung (1—4; 2—3)

Parallelschaltung zweier Spuren bei Wiedergabe ("PAR")

In Stellung "PAR" sind Aufnahmen nicht möglich.

Abb. 6

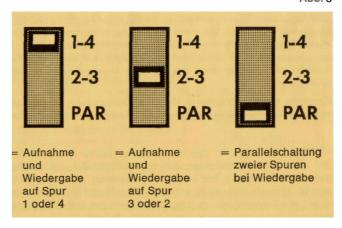

AUFNAHME



Mit dem Philips Tonbandgerät RK 25 können folgende monophone Aufnahmen gemacht werden:

über ein Mikrofon ☐ von einem Plattenspieler 反 von einem Rundfunkgerät ♂ von einem 2. Tonbandgerät & aus anderen Niederfrequenzquellen

Bevor die einzelnen Vorgänge bei der Aufnahme beschrieben werden, müssen einige Punkte erläutert werden.

Aussteuern

Die Qualität einer Tonbandaufnahme wird entscheidend von der Aufnahmelautstärke, der Aussteuerung, beeinflußt. Sie wird mit den Aussteuerungsreglern (Mikrofon Goder Radio/Phono 17) eingestellt. Zur Kontrolle dient die Aussteuerungsanzeige 10 • deren Zeiger sich im Rhythmus der Aufnahme bewegt. Es muß so ausgesteuert werden, daß der Zeiger an den lautesten Stellen nicht in den roten Bereich der Aussteuerungsanzeige ausschlägt.

Kontrolle der Aussteuerung: Nach Drücken der Aufnahmetaste kann die Aussteuerung bei stehendem Band eingestellt werden.

Löschen

Bei einer Neuaufnahme werden automatisch die auf der betreffenden Bandspur befindlichen Aufnahmen gelöscht. Sinngemäß können also auch Aufnahmen gelöscht werden, ohne dabei das Tonband neu zu bespielen, wenn die Aufnahmeregler während dieses Vorganges geschlossen bleiben.

Für gute Sprachaufnahmen ist es empfehlenswert, den Abstand des Sprechers zum Mikrofon gering zu halten (etwa 30 cm). Dadurch vermeidet man, daß evtl. vorhandene Nebengeräusche stören können. Der Aufnahmeraum soll möglichst durch Teppiche und Vorhänge gedämpft und ohne Nachhall sein. Zur Vermeidung der Aufnahme von Laufgeräuschen bringen Sie das Mikrofon nicht näher als einen Meter an das Tonbandgerät heran. Beachten Sie auch, daß durch das magnetische Streufeld eines Transformators, z. B. in einem Rundfunkgerät, Brummstörungen bei der Aufnahme verursacht werden können.

Als Mikrofon stehen die Typen NG 1212, EL 3781, EL 3782 und NG 1219 aus dem Philips Zubehörprogramm zur Verfügung.


- Mikrofon mit der Anschlußbuchse verbinden.
- Spurwahlschalter in Stellung 1—4 oder 2-3.
- Aufnahmetaste drücken.
- Aussteuerung am Aufnahmeregler einstellen und an der Aus-
- Steuerungsanzeige kontrollieren (Kontrolle der Aussteuerung).
- Aufnahmetaste weiter durchdrücken und
- Bandlauftaste betätigen. (Beginn der Aufnahme.)

Bei akustischer Rückkopplung (Aufheulen) Wiedergaberegler 44 auf 0 drehen.

RUNDFUNKAUFNAHME

Die Wahl des Verbindungskabels zur Aufnahme aus dem Rundfunkgerät hängt von der Art des Anschlusses am Rundfunkgerät ab. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- a) Monophone Rundfunkgeräte mit 3pol. Normanschluß: Verbindungskabel I
- b) Stereo-Rundfunkgeräte mit 5pol. Normanschluß: Verbindungskabel V
- c) Ältere Rundfunkgeräte ohne Normanschluß: Verbindungskabel II



Zua)

Bei Rundfunkgeräten mit 3pol. Normanschluß findet das Verbindungskabel I Verwendung. Der 3pol. Normanschluß des Rundfunkgerätes wird mit dem Rundfunkanschluß 20des Tonbandgerätes verbunden.

Zub)

Bei Stereo-Rundfunkgeräten mit 5pol. Normanschluß findet das Verbindungskabel V Verwendung. Der 5pol. Normanschluß des Stereo-Rundfunkgerätes wird mit dem gleichartigen Anschluß 20 des Tonbandgerätes verbunden. Zu c)

Bei älteren Rundfunkgeräten, die keinen Normanschluß besitzen, wird die Verbindung Rundfunkgerät-Tonbandgerät mit dem Verbindungskabel II vorgenommen. Der 3pol. Normstecker des Kabels wird in die dafür vorgesehene Buchse 20 des Tonbandgerätes gesteckt. Der 3pol. Flachstecker wird mit der Laut-

sprecherbuchse III und die beiden Bananenstecker werden mit den Plattenspielerbuchs O des Rundfunkgerätes verbunden. Falls ein Brummen auf müssen die beiden Bananenstecker am Plattenspieler-Eingang des Rundfunkgerätes umgesteckt werden. Das Rundfunkgerät wird auf Zimmerlautstärke gestellt, die Bässe abgeschwächt und die Tonblende auf hell gestellt. Die genaue Abstimmung der Aufnahme erfolgt am Tonbandgerät mit Hilfe der Aussteuerungsanzeige IIII durch den Aufnahmeregler IIIIII Die Aufnahmen werden besser, wenn Sie durch Ihren Fachhändler einen Normanschluß anbringen lassen. Hinweis: Bei Rundfunkgeräten mit hochohmigem 2. Lautsprecheranschluß darf kein Anschluß über das Verbindungskabel III vorgenommen werden. Bitte lassen Sie in diesem Falle von Ihrem Fachhändler einen Normanschluß in Ihr Rundfunkgerät einbauen.

Zu a) und b)

Die Aussteuerung erfolgt mit dem Aufnahmeregler 17des Tonbandgerätes. Lautstärke und Klangfarbe des Rundfunkgerätes sind ohne Einfluß auf die Aufnahme.

Zu a), b) und c)

- Rundfunkgerät mit der Anschlußbuchse des Tonbandgerätes verbinden.
- Spurwahlschalter in Stellung 1—4 oder 2—3 bringen.
- Aufnahmetaste drücken.
- Aussteuerung am Aufnahmeregler
- (bei Kabel II auch am Rundfunkgerät) vornehmen und an der Aussteuerungsanzeige kontrollieren.
- Aufnahmetaste weiter durchdrücken und
- Bandlauftaste betätigen. (Beginn der Aufnahme.)

Zur Beachtung: Die Aufnahme von Rundfunkdarbietungen über ein Mikrofon führt zwangsläufig zu einer Qualitätseinbuße und ist nicht zu empfehlen.



SCHALLPLATTENAUFNAHME



ÜBERSPIELEN VON TONBÄNDERN

Schallplatten werden direkt auf Band überspielt, wenn der Normstecker des Plattenspielers mit der Plattenspieler-Eingangsbuchse des Tonbandgerätes 21 verbunden wird. Bei Plattenspielern mit Bananensteckern muß zusätzlich der Adapter NG 1235 als Übergang benutzt werden.

- Plattenspieler mit Eingangsbuchse des Tonbandgerätes verbinden.
- Spurwahlschalter in Stellung 1-4 oder 2-3.
- Aufnahmetaste drücken.
- Aussteuerung am Aufnahmeregler vornehmen und am
- Instrument kontrollieren.
 (Zur Aussteuerungskontrolle muß die Schallplatte angespielt werden.)
- Aufnahmetaste weiter durchdrücken und
- Bandlauftaste betätigen. (Beginn der Aufnahme.)

Mit Hilfe eines zweiten Tonbandgerätes können Sie bespielte Bänder kopieren. Beim Überspielen von Tonbandaufnahmen wird die Verbindung zwischen dem abspielenden und dem aufnehmenden Tonbandgerät (Rundfunkanschluß zum Rundfunkanschluß) mit dem Verbindungskabel I oder V hergestellt. Bei der (monophonen) Überspielung einer Stereo-Aufnahme von einem Stereo-Tonbandgerät auf das RK 25 ist in jedem Falle das Verbindungskabel V zu benutzen. Das abspielende Gerät wird auf "Wiedergabe" und das aufnehmende Gerät auf "Aufnahme" geschaltet. Die Aufnahmelautstärke regeln Sie mit dem Aufnahmeregler des aufnehmenden Gerätes und beachten die Aussteuerung an der Aussteuerungsanzeige.

Hinweis: Zum Überspielen eignen sich **nur** die Philips Verbindungskabel I und V oder entsprechend ausgestattete "Überspielkabel". Mißerfolge beim Überspielen sind fast ausschließlich auf ungeeignete Kabel zurückzuführen, die sich äußerlich meist nicht von den Überspielkabeln unterscheiden.

Mithören während der Aufnahme

Über den eingebauten Lautsprecher:

Alle Aufnahmen können über den eingebauten Lautsprecher des Tonbandgerätes mitgehört werden. Die Lautstärke wird mit dem Wiedergaberegler de eingestellt. Werden Mikrofonaufnahmen im selben Raum durchgeführt, können bei großer Mithörlautstärke akustische Rückkopplungen (Pfeifen) auftreten. In diesem Falle nimmt man die Mithörkontrolle am besten mit dem Kopfhörer NG 1223/03 vor und dreht den Wiedergaberegler zurück. Über den Kopfhörer:

Mit Hilfe des Kopfhörers NG 1223/03, der an die dafür vorgesehene Buchse 22an der Anschlußplatte angeschlossen wird, kann die Aussteuerung akustisch kontrolliert werden.



WIEDERGABE VON BESPIELTEN TONBÄNDERN

Monophon

- a) Ober den eingebauten Lautsprecher:
- Spurwahlschalter in Stellung 1-4 oder 2—3 bringen.
- Bandlauftaste (Wiedergabetaste) drücken.
- Lautstärke am Wiedergaberegler einstellen.
- 15 Klangfarbe am Klangregler einstellen.
 - Über einen Außenlautsprecher, der an die dafür vorgesehene Buchse des Tonbandgerätes angeschlossen wird.
- 22 Außenlautsprecher (ca. 5 Ohm) mit Tonbandgerät verbinden.
- Spurwahlschalter in Stellung 1-4 oder 2—3 bringen.
- Bandlauftaste (Wiedergabetaste) drücken.
- Lautstärke am Wiedergaberegler einstellen.
- Klangfarbe am Klangregler einstellen.

Bei Anschluß des Außenlautsprechers wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

- c) Über den Kopfhörer NG 1223/03
- Kopfhörer mit Anschlußbuchse verbinden (Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet).
- Spurwahlschalter in Stellung 1-4 oder 2-3 bringen.
- Bandlauftaste (Wiedergabetaste) drücken.
- Lautstärke am Wiedergaberegler einstellen.
- 15 Klangfarbe am Klangregler einstellen.
 - d) Über ein Rundfunkgerät, welches genau wie bei Rundfunkaufnahme mit dem Tonbandgerät verbunden wird.
- Rundfunkgerät mit Tonbandgerät verbinden.
- Spurwahlschalter in Stellung 1-4 oder 2-3 bringen.
- Am Rundfunkgerät Taste "Phono/Tonband" und am Tonbandgerät Bandlauftaste (Wiedergabetaste) drücken.

Lautstärke und Klangfarbe am Rundfunkgerät einstellen. Soll der eingebaute Lautsprecher des Tonbandgerätes nicht betrieben werden, so regeln Sie die Lautstärke am Wiedergaberegler 44 des Tonbandgerätes zurück.

TRICKMÖGLICHKEITEN

Stereophon (nur mit Zusatzverstärker EL 3787/00 A)

- e) Über den eingebauten Lautsprecher oder einen Außenlautsprecher (linker Kanal) und ein Rundfunkgerät (rechter Kanal),
- f) Über ein Stereo-Rundfunkgerät. Bei Wiedergabe von Stereo-Tonbändern über ein Stereo-Rundfunkgerät oder eine -Truhe wird der Lautsprecher des Tonbandgerätes nicht benutzt.

Wiedergabe von bespielten Stereo-Bändern nur mit Zusatzverstärker EL 3787/00 A. Anschlüsse und Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Zusatzgerätes.

Mischaufnahmen

Falls Sie gleichzeitig zwei Informationen auf das Tonband bringen wollen, z. B. Musik und Sprache, so ist dies mit Hilfe des eingebauten Mischpults möglich. Die Funktion des Mischpultes übernehmen der Mikrofonregler 15 und der Radio/Phonoregler 17, mit denen die Eingänge für Radio/Phono und Mikrofon getrennt geregelt werden können.

Mikrofon und Plattenspieler oder Rundfunkgerät werden an das Tonbandgerät angeschlossen. Das Mischverhältnis kann im Kopfhörer oder Lautsprecher akustisch kontrolliert werden. (Bei Mikrofonaufnahmen verwendet man zur Vermeidung akustischer Rückkopplung - Pfeifen — besser den Kopfhörer.) Die Aussteuerungsanzeige zeigt die Gesamtaussteuerung beider Signale.

Parallelschaltung

In der Stellung "PAR" des Spurwahlschalters

lassen sich zwei zuvor auf getrennten Spuren (1 und 3 bzw. 4 und 2) aufgenommene Informationen bei der Wiedergabe gemeinsam abspielen. So läßt sich z. B. eine Sprachaufnahme nachträglich mit Musik untermalen.

Aufnahmen sind in Stellung "PAR" nicht möglich.

Duoplay (nur mit Zusatzverstärker EL 3787/00 A)

Beim Duoplay-Verfahren werden ebenfalls zwei Informationen nacheinander auf zwei Spuren aufgenommen und bei der Wiedergabe gemeinsam abgespielt.


Mit Hilfe des Zusatzverstärkers EL 3787/00 A kann jedoch beim Aufnehmen einer Spur die vorhergehende Aufzeichnung auf der Parallelspur über Kopfhörer mitgehört werden, um Synchronismus zu erzielen.

Multiplay (nur mit Zusatzverstärker EL 3787/00 A)

Beim Multiplay-Verfahren können eine oder mehrere Informationen von einer Spur (1 oder 4) auf die parallele Spur (3 oder 2) unter gleichzeitigem Beimischen einer neuen Information überspielt werden. Beginnt man mit der ersten Information auf Spur 1, so wird beim zweiten Durchlauf, d. h. bei Aufnahme der zweiten Information auf Spur 3, die erste Information von Spur 1 auf Spur 3 überspielt, so daß sich nach dem zweiten Durchlauf beide Informationen auf Spur 3 befinden. Die beiden auf Spur 3 befindlichen Informationen werden im dritten Durchlauf unter Beimischung einer neuen, d. h. der dritten Information, auf Spur 1 überspielt, so daß sich jetzt nach dem dritten Durchlauf alle drei Informationen auf Spur 1 befinden. Der Vorgang des Überspieiens einer oder mehrerer Informationen von einer auf die andere Spur unter gleichzeitiger Beimischung einer neuen Information kann theoretisch beliebig oft durchgeführt werden.

Fußschalter

Soll das Tonbandgerät als Diktiergerät verwendet bzw. sollen während des Laufes kurze Unterbrechungen vorgenommen werden, benutzen Sie den Fußschalter EL 3984/15. Das Kupplungsstück des Bowdenzuges wird auf das Gewindestück an der Rückseite des Gerätes geschraubt. Durch Niedertreten der Fußtaste kommt das Band zum Stillstand. Nach Anheben des Fußes läuft das Band weiter.

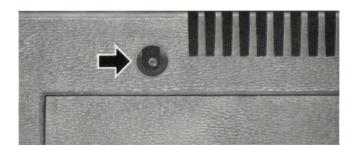

Duoplay und Multiplay nur mit Zusatzverstärker EL 3787/00 A. Anschlüsse und Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Zusatzgerätes.

WARTUNG

Das Philips Tonbandgerät RK 25 bedarf unter normalen Betriebsverhältnissen im allgemeinen keiner Wartung. Es empfiehlt sich lediglich, in regelmäßigen Abständen die Tonköpfe vom Bandstaub zu reinigen. Nachdem Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben, lösen Sie die Abdeckkappe (Kappe zusammendrücken und nach oben abziehen) und reinigen die freiliegenden Tonköpfe, die Tonrolle sowie die Gummiandruckrolle und den Andruckfilz mit einem weichen Pinsel oder einem weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall ein hartes Werkzeug. Wenn Sie das Tonbandgerät in sehr kalten Räumen benutzen, empfiehlt es sich, vor Beginn einer Aufnahme oder Wiedergabe das Gerät einige Minuten warmlaufen zu lassen.

Literatur: Wollen Sie über die Bedienungsanleitung hinaus mehr über die Arbeit mit dem Tonbandgerät erfahren, empfehlen wir Ihnen die Broschüre "Der Tonbandamateur" von Hans Knobloch, die im Franzis-Verlag, München, erschienen ist. Umfassende Ausführungen über das Gebiet der Tonbandtechnikfinden Sie in dem Buch "Tonband-Hobby" von Werner W. Diefenbach, Jacob Schneider-Verlag, Berlin-Tempelhof, sowie in den Philips Fachbüchern "Magnetische Tonaufzeichnung" von D. A. Snel (Aufnahme und Wiedergabe in Theorie und Praxis) und "Leitfaden für Tonbandfreunde" von C. G. Nijsen (Arbeitsweise und Anwendung von Tonbandgeräten), die im einschlägigen Buchhandel erhältlich sind.

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. Gema. Verleger. Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.

TECHNISCHE DATEN

Bandgeschwindigkeiten	4,75 / 9,5 cm/sec
Anzahl der Spuren	4
Frequenzbereich	6010 000 Hz bei 4,75 cm/se 6014 000 Hz bei 9,5 cm/se
Gleichlaufabweichung	kleiner als ± 0,3 %
Störabstand	größer als 45 dB
max. Spulengröße	0 18 cm (DIN-Spule 18)
Eingangsempfindlichkeit	Mikrofon 0,25 mV/2 kOhm Rundfunk 2,5 mV/20 kOhm Plattenspieler 70 mV/680 kOhr
Ausgangsspannung (Diode	e) 1 V (max.)
Impedanzen	Außenlautsprecher 4 Ohm Kopfhörer 1500 Ohm
Ausgangsleistung	2W
Lautsprecher	2,5 W (abschaltbar)
Leistungsaufnahme	40 W
Bestückung	Transistoren: AC 107, AC 127, 2XAC 125, AC 126 3 AC 128
Netzspannung	110/127/220/240 V, 50 Hz
Abmessungen	390x285x135 mm
Gewicht	ca. 7 kg

ZUBEHÖR

Zum Philips Tonbandgerät RK 25 ist folgendes bar:	Zubehör liefer-	Philips Tonbänder in Archiv-Boxen:
Dyn. Mono-Mikrofon (Richtcharakteristik: Kugel)	NG 1212	Langspielband DIN-Spule 13/270 m LP 13
Dyn. Mono-Mikrofon (Richtcharakteristik: Kugel)	EL 3781	Langspielband DIN-Spule 15/360 m LP 15
Dyn. Mono-Mikrofon (Richtcharakteristik: Niere)	EL 3782	Langspielband DIN-Spule 18/540 m LP 18 Doppelspielband DIN-Spule 8/ 90 m DP 8
Dyn. Mono-Mikrofon (Richtcharakteristik: Niere)	NG 1219	Doppelspielband DIN-Spule 10/180 m DP 10
Mikrofonstativ	NG 1205	Doppelspielband DIN-Spule 13/360 m DP 13
Zusatzverstärker (für Duoplay-,		Doppelspielband DIN-Spule 15/540 m DP 15
Multiplay-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe)	EL 3787/00 A	Doppelspielband DIN-Spule 18/730 m DP 18
Kopfhörer	NG 1223/03	Dreifachspielband DIN-Spule 8/135 m TP 8
Telefonadapter zur Aufnahme von Telefongesprächen	NG 1203/01	Dreifachspielband DIN-Spule 10/270 m TP 10
Fußschalter	EL 3984/15	
Verbindungskabel I (2 Normstecker 3pol.)	NG 1226	
Verbindungskabel II (1 Normstecker 3pol., 1 Flachstecker 3pol., 2 Bananenstecker)	NG 1227	
Verbindungskabel IV (2 Normstecker 3pol., 1 Normstecker 5pol.)	NG 1230	
Verbindungskabel V (2 Normstecker 5pol.)	NG 1231	
Verlängerungsleitung (6 m) für Mikrofon mit Kabelhaspel	NG 1206	
Cutter-Box	EL 1901	

